



Instrukcje instalacji i wykrywanie przerw w przewodach instalacyjnych

Instalacja przewodu zbrojonego Safety Cable


Linka zabezpieczająca AM ROBOTS Premium 3,8 mm

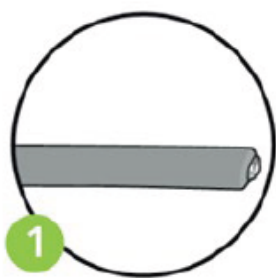

Usuń zewnętrzną warstwę izolacji

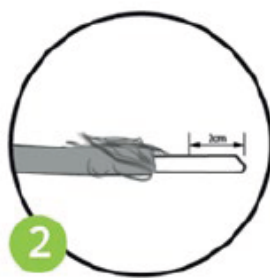

Odciągnij metalową siatkę.

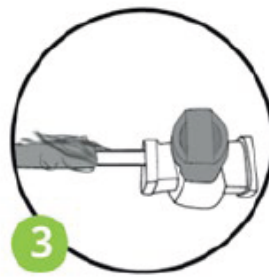

Teraz do połączenia przewodów możesz użyć złączki

Ważne jest, aby upewnić się, że metalowa siatka jest przycięta i nie jest włożona do złączki w żadnym miejscu.

Zalecamy używanie AM Pro Tracker Plus do wyszukiwania przerw we wszelkiego rodzaju przewodach instalacyjnych robotów koszących.

Możesz zarówno usłyszeć, jak i zobaczyć słabnący sygnał, co umożliwia wykrycie zarówno częściowego, jak i całkowitego zerwania kabla.


Co zrobić gdy nie możesz zlokalizować przerwy

Najpierw sprawdź, czy kabel został prawidłowo zainstalowany, czy zewnętrzna warstwa plastiku została usunięta, a metalowe zabezpieczenie odsunięte. Jeśli instalacja nie została wykonana zgodnie z powyższymi wskazówkami dotyczącymi instalacji, może to być przyczyną problemu.

- Sprawdź złącza - szczególnie złącze 3M 314 często jest wadliwe.
- Skorzystaj z profesjonalnego trackera firmy AM ROBOTS o nazwie AM Pro Tracker – Plus, który wykrywa zarówno częściowe, jak i całkowite zerwanie przewodu ograniczającego.
- Napisz bezpośrednio do naszego wsparcia na adres Info@am-robots.com. W razie potrzeby postaramy się pomóc w znalezieniu przerw.

Jak używać detektor AM Pro Plus

1. Odłącz przewód od stacji ładującej.
2. Podłącz czerwony przewód nadajnika do przewodu obwodowego.
3. Wbij pręt uziemiający w ziemię i połącz go z czarnym przewodem z nadajnika.

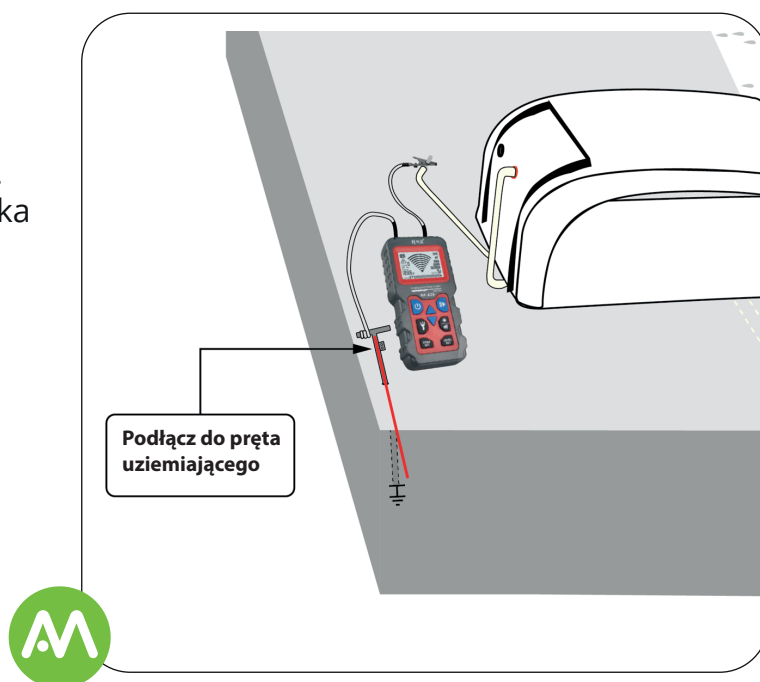

Szukanie przerwy

Ekran wskazuje ci, gdzie jest przewód, podążaj za sygnałem dźwiękowym i graficznym na ekranie odbiornika, aby zlokalizować przerwę.

1. Idź wzdłuż przewodu obwodowego, aż sygnał lub dźwięk zaczną słabnąć.
2. Zbliź się do podłoża, aby dokładnie wykryć, gdzie jest przerwa.
3. Odkop przewód, przerwa powinna być 10-15 cm od miejsca, w którym spodziewałeś się pęknięcia.

