



Instruktioner til installering og opdagelse af kabelbrud

Installation af Sikkerhedskabel


AM ROBOTS 3,8mm Premium Sikkerhedskabel

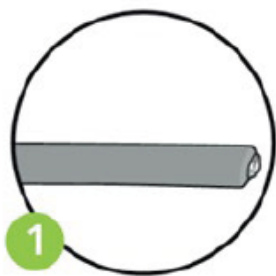

Fjern det ydre lag af plastik isoleringen.

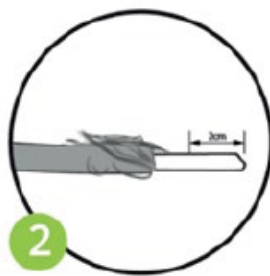

Træk metalnettet tilbage.

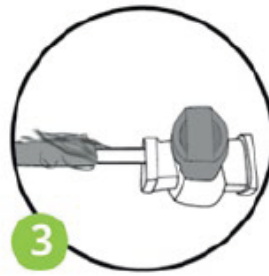

Monter Scotchlock connectoren.

Det er vigtigt at sikre sig, at metalnettet er trukket helt tilbage, så det ikke er i kontakt, med den connector der bliver brugt.

Vi anbefaler at bruge vores AM Pro Tracker Plus til at finde kabelbrud på alle former for sikkerhedskabel.

Du kan både høre og se signalet på på vej ned, hvilket gør det muligt at opdage både hele og delvise kabelbrud.


Fejlfinding - hvad kan være problemet?

Tjek om installationen af kablet er udført korrekt. At det ydre lag plastik er fjernet og metalnettet er trukket helt tilbage, så dette ikke har kontakt ved selve samlingen. Hvis installationen ikke er lavet efter vejledningen ovenfor, kan dette være problemet.

- Tjek connectoren - Specielt ved brug af 3M 314 connector, ser vi oftere problemer.
- Brug en professionel tracker fra AM ROBOTS - Pro Tracker Plus. Da denne kan identificere både de mindre og større kabelbrud på afgrænsningskablet i installationen.
- Skriv direkte til vores support team på info@am-robots.com. Så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Montering af AM Pro Tracker Plus

1. Afmonter kablet fra docking stationen.
2. Tilslut den røde ledning fra transmitteren til kablet.
3. Sæt jordspyddet i jorden og tilslut det med det sorte kabel fra transmitteren.

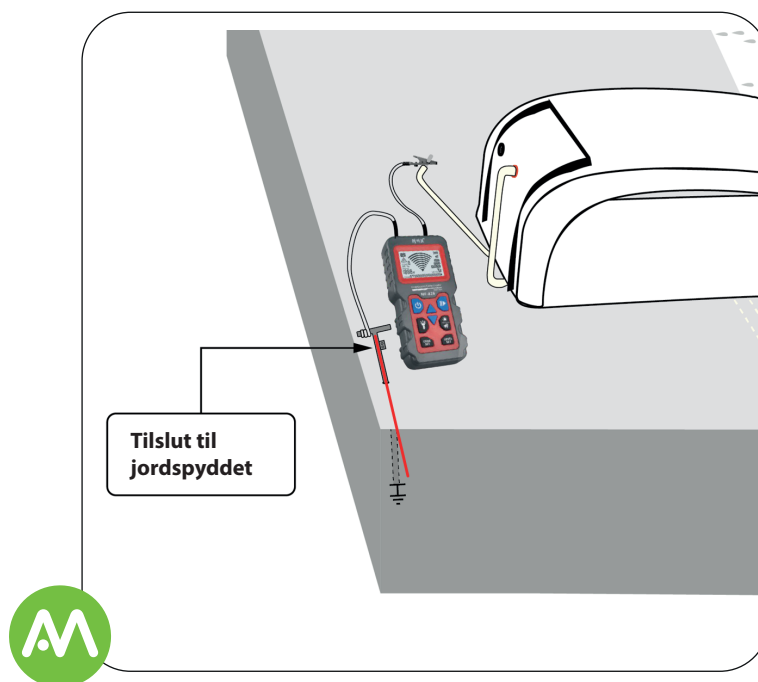

Søgning for kabelbrud

Skærmen fortæller dig, hvor kablet er. Følg lyden og signalet på modtageren for at finde bruddet.

1. Gå langs med afgrænsningskablet indtil signalet begynder at falde.
2. Bevæg dig længere ned mod jorden, for at finde signal-tabet mere præcist.
3. Når du har lokaliseret kabel bruddet tages kablet op. Bruddet på kablet vil kunne ses, indenfor ca. 10-15 cm fra hvor du estimerede kabelbruddet gennem trackeren.

